


# Návod na použití

## Kontaktní grily

### PDV - PD TOPV, CORTV - CORT TOPV

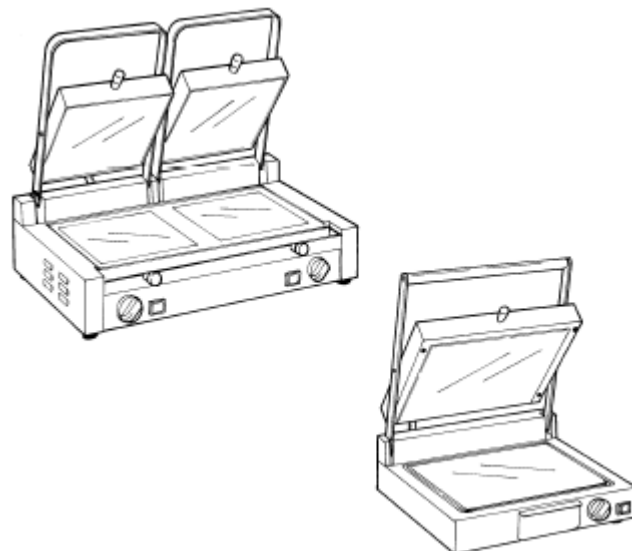

#### 1.1 - OBECNÁ OPATŘENÍ

- Stroj smí obsluhovat pouze zaškolený personál, seznámený s bezpečnostními normami obsaženými v tomto návodu.
- Při výměně personálu, musí být obsluhující osoba včas zaškolená.
- Předtím, než začnete s čištěním nebo údržbou stroje, odpojte stroj od elektrického vedení.
- Při čištění či údržbě nepodceňujete ani zbylá rizika, jako například teplota zařízení těsně po skončení práce.
- Během čištění a údržby se koncentrujte na prováděnou práci.
- Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste předešli nehodám. Opatřebený nebo neúplný kabel představuje zdroj nebezpečí. Na přívodový kabel nepokládejte žádná závaží. Předejděte kontaktu kabelu s ostrými a horkými předměty, za kabel netahejte.
- V případě nesprávné funkce stroje se ho nepokoušejte opravit, obraťte se na odborný servis.
- Stroj se používá pro vaření, ohřívání, opékání, a grilování potravin. Nepoužívejte stroj k jiným účelům nebo pro jakékoliv jiné produkty a látky než potraviny.

Výrobce na sebe nebere zodpovědnost v následujících případech:

- ⇒ v případě, že na stroji došlo ke změnám provedených neoprávněnou osobou
- ⇒ když nejsou použity originální díly
- ⇒ pokud se neřídíte příloženým návodem
- ⇒ v případě, že je povrch stroje čištěn pomocí nevhodných přípravků (hořlavé, žíravé nebo zdraví škodlivé látky)

#### 1.2 - BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Elektrické bezpečnostní zařízení instalované na stroji, popsané v této příručce, je v souladu s normou ES 2006/95, 2004/108 a předpisy ES EN 60335-1, ČSN EN 55014.

I když má gril k dispozici elektrickou a mechanickou ochranu, stále existují zbytková rizika, která nelze zcela eliminovat. Tato jsou popsána v kapitole VAROVÁNÍ. Jde především o činnosti související s přípravou pokrmů, jejich vkládání a vykládání z přístroje.

#### 1.3 - POPIS STROJE

##### 1.3.1 - obecný popis

Sklokeramické grily jsou určeny pro vaření, ohřívání, přípravu toastů, grilování (ryby, maso, zelenina, atd.) a zaručují

- nejvyšší stupeň bezpečnosti v provozu, čištění a údržbě;
- nejvyšší hygienický standard díky správnému výběru kuchyňské sklokeramiky;
- nízkou energetickou ztrátovost;


- pevnost a stabilitu všech prvků;
- široké použití.

### 1.3.2 – provedení výrobku

Gril je vyroben z nerezové oceli AISI 304 a plotýnka je vyrobena z keramického skla, což zaručuje maximální hygienické podmínky a vysokou odolnost vůči kyselinám, soli a oxidace procesů.

### 1.3.3 – popis jednotlivých součástí


Obrázek. č. 1 - Celkový pohled na stroj

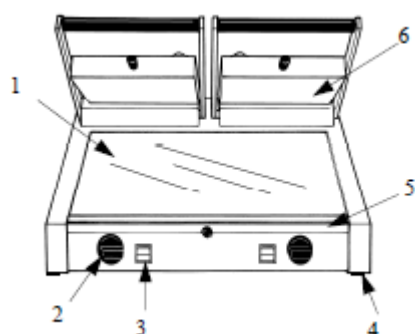

1. Spodní plotýnka
2. Termostat
3. Provozní kontrolka
4. Nohy
5. Sběrný zásobník
6. Horní plotýnka

## 2 – TECHNICKÁ DATA

### 2.1 – rozměry, příkony, hmotnosti

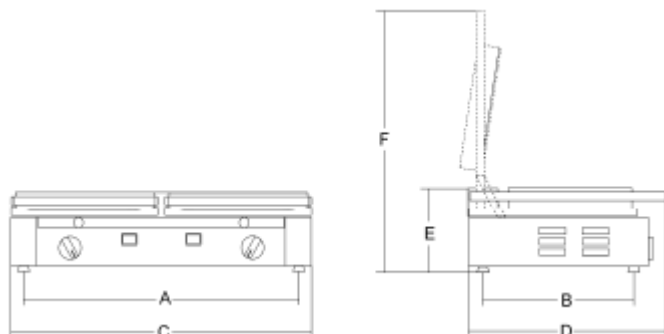

#### UPOZORNĚNÍ:


Elektrické charakteristiky, pro které je určen spotřebič, jsou uvedeny na referenční desce umístěné na straně stroje; před připojení k napájení, si prosím přečtěte odstavec 4.2.

Tabulka číslo 1 - Celkové rozměry a technické vlastnosti.

|               | Jednoduché „V“ | Jednoduché „ Top V“ | Dvojité „ V“ | Dvojité „ Top V“ |
|---------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|
| AxB mm        | 375x340        | 375x340             | 645x365      | 645x365          |
| CxDxE mm      | 435x490x170    | 435x455x170         | 700x490x170  | 700x490x170      |
| F mm          | 550            | -                   | 550          | -                |
| Užitná pl. mm | 340 x 290      | 340 x 290           | (260x290) x2 | (260x290) x2     |
| Napájení      | 230V/50Hz      | 230V/50Hz           | 230V/50Hz    | 230V/50Hz        |
| Výkon W       | 3000           | 1500                | 3000         | 1500             |
| Čistá hm. kg  | 14             | 6,5                 | 22           | 9                |

### 3 – DODÁNÍ STROJE

#### 3.1 – obsah balení (viz. obrázek číslo 3.)

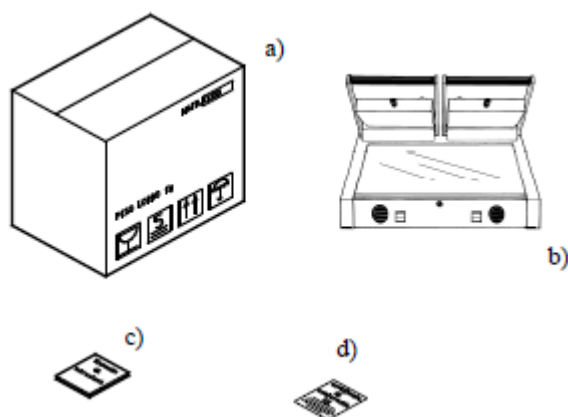

Balení obsahuje:

- a) kartonový obal + vnitřní zabezpečení;
- b) stroj;
- c) návod na použití;
- d) ES prohlášení o shodě.

#### 3.2 - BALENÍ - KONTROLA po obdržení

Pokud karton nejeví známky poškození, otevřete obal a zkontrolujte kompletnost balení (viz obrázek číslo 3). V případě poškození obalu, proveďte zápis s přepravcem a o této situaci informujte ihned dodavatele.

#### 3.3 - LIKVIDACE OBALU

Obalový materiál patří do veřejného odpadu, proto může být bez problému zlikvidován. Dodavatel splňuje veškeré náležitosti pro nakládáním s odpady a je evidován u firmy EKOKOM pod číslem EK-F00120810.

### 4 - INSTALACE

#### 4.1 – UMÍSTĚNÍ STROJE

Stroj musí být nainstalován na pracovní stůl vhodný pro jeho celkový rozměr uvedený v tabulce 1. Plocha musí být dostatečně velká, vyrovnaná, suchá, hladká, pevná, stabilní a ve výšce 80 cm od země.



Vlhkost vzduchu v místnosti by měla být max. 75% a teplota by se měla pohybovat mezi +5°C až +35°C.

#### 4.2 - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



Stroj je vybaven napájecím kabelem se zástrčkou. Chcete-li připojit zařízení, dodržte údaje na ty-povém štítku. Zkontrolujte, zda je uzemnění plně funkční. Navíc zkontrolujte, že je zásuvka lehce přístupná.


#### 4.3 – SCHÉMA EL. ZAPOJENÍ – provedení dvojité

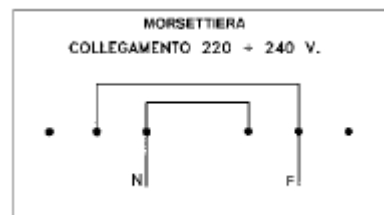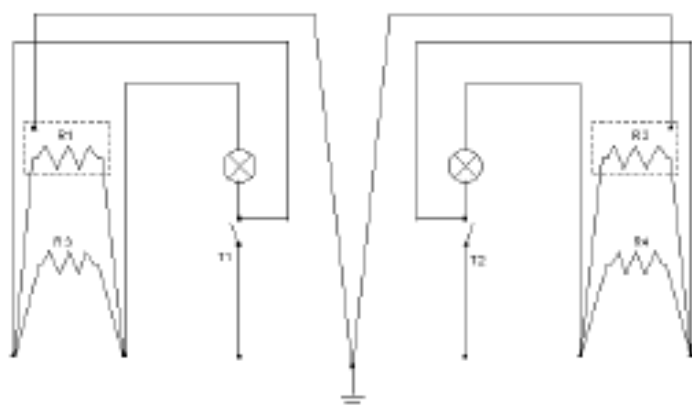

R1, R2, R3, R4 – rezistor (odpor)

T1, T2 – termostat

#### 4.4 – SCHÉMA EL. ZAPOJENÍ – provedení jednoduché

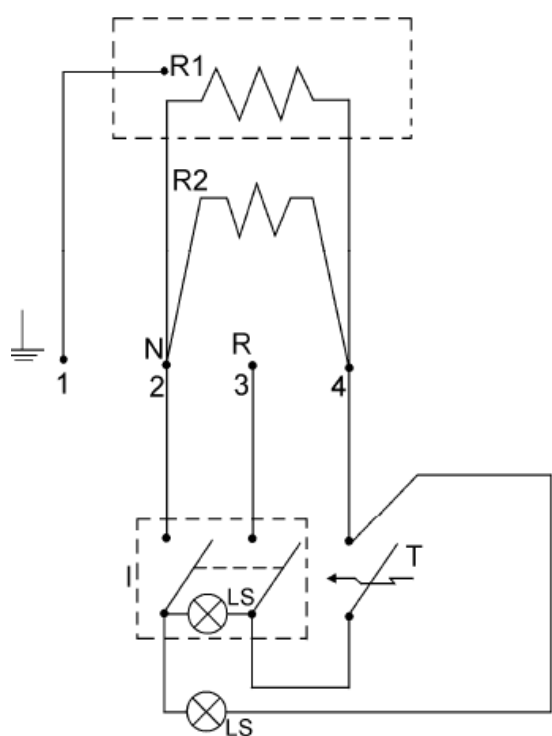

R1, R2, – rezistor (odpor)

T – termostat

I – vypínač

#### 4.5 - FUNKCE - KONTROLA


Chcete-li zkontrolovat funkčnost zařízení, stačí otočit "start" regulátor ve směru hodinových ručiček (umístění se v přední části), a od minima a sledovat, zda se kontrolka rozsvítí. Když kontrolka rozsvícená, znamená to, že stroj je funkční.

## 5 – POUŽITÍ STROJE

### 5.1 – OVLÁDACÍ PRVKY - dvojité gril

Ovládací prvky jsou umístěny na stroji se znázorněno na obrázku.

1 termostat, 2 Led: signalizuje zapnutí přístroje.

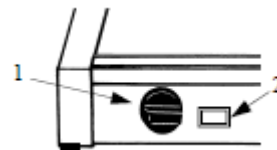

### 5.3 - PRVNÍ POUŽITÍ STROJE


Při dodání stroje, jsou ocelové povrchy chráněné fólií, která se musí odstranit přesně před zapnutím stroje, včetně zbytků lepidla. Nepoužívejte ostření náradí, hořlavé nebo abrazivní látky.

Pro odstranění nečistot a mastnot z výroby otřete výrobek vlhkým a následně suchým čistým hadrem a nechte ho spuštěný naprázdno po dobu 15-20 minut.

**VAROVÁNÍ: během provozu je výrobek horký, dbejte proto na všechna bezpečnostní opatření.**

Chcete-li používat výrobek postupujte takto:

1. stůjte tak, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu se strojem;
2. zvolte správnou teplotu pomocí knoflíku;
3. když je gril horký, položte na desku potraviny a začněte vařit;
4. na konci vaření, odstraňte zbytky z varné plochy ;
5. pokud je gril neaktivní po delší dobu (1 – 2 hodiny), umístěte termostat do polohy 0 ° C.

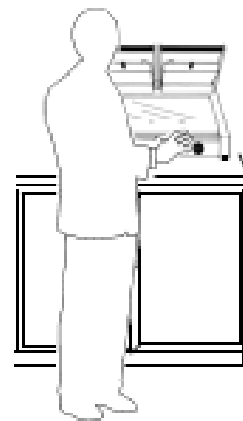

## 6 - OBECNÉ

- Před začátkem čištění stroje odpojte stroj od el. proudu.
- Stroj nesmí být čištěn vysokotlakými čističi, kyselinami a jinými nevhodnými přípravky.
- Po použití musí být stroj vždy očištěn.
- Při provozu čistěte stroj alespoň jednou za den a pokud je to nutné i častěji.  
Nečistěte gril při vaření, je horký, ale pouze za studena.
- Čistěte pouze prostředky bez abrazivních látek, nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškrábat povrch, což snižuje jeho životnost.
- UPOZORNĚNÍ: sběrný zásobník vyprázdněte s opatrností , kapaliny v ní jsou horké a to může způsobit nebezpečné popáleniny.
- Je zakázáno vylévat vodu a jiné kapaliny na pracovní plochy grilu, když je horký, protože změny teploty mohou způsobit jejich lámání.

## 7 - ÚDRŽBA

### 7.1 - OBECNÉ

Předtím, než začnete s údržbou stroje, odpojte síťovou šňůru ze zásuvky.

### 7.3 – PŘÍVODOVÝ KABEL

Pravidelně kontrolujte stav přívodového kabelu minimálně jednou za půl roku, v případě nutnosti jeho výměny se obraťte na odborný servis.

## 8 – DEMONTÁŽ

### 8.1 – ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Pokud se rozhodnete odstavit stroj z provozu, ujistěte se, že jej již nikdo nebude používat a odpojte síťovou šňůru ze zásuvky.

### 8.2 - LIKVIDACE

Stroj odveďte na sběrné místo určené likvidaci elektro odpadu.



## 9 – SERVIS

V případě poruchy:

1. Výrobek je v záruce. Nahlaste poruchu dodavateli a konzultujte s ním další činnost. Kontakty naleznete na [www.gclsro.cz](http://www.gclsro.cz)
2. Výrobek není v záruce. Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis ve vašem okolí, případně se poraďte s dodavatelem.