


Návod na použití

Kutr

C 15 (2V)

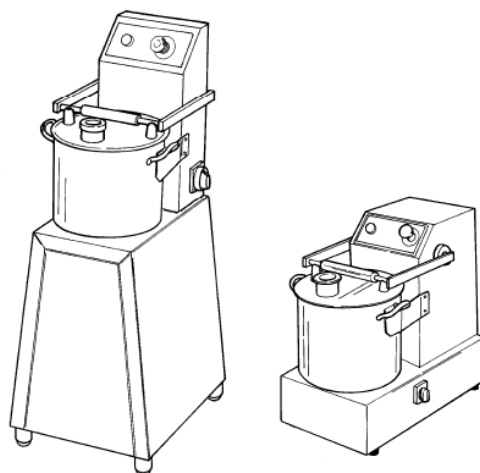

KAP. 1 - INFORMACE O STROJI

1.1 - OBECNÁ

- Stroj smí obsluhovat pouze zaškolený personál, seznámený s bezpečnostními normami obsaženými v tomto návodu.
- Při výměně personálu, musí být obsluhující osoba včas zaškolená.
- Nikdy se nedotýkejte pomocí mokrých rukou.
- Předtím, než začnete s čištěním nebo údržbou stroje, odpojte stroj od elektrického vedení.
- Při čištění či údržbě nepodceňujete ani zbylá rizika.
- Během čištění a údržby se koncentrujte na prováděnou práci.
- Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste předešli nehodám. Opatřebený nebo neúplný kabel představuje zdroj nebezpečí. Na přívodový kabel nepokládejte žádná závaží. Předejděte kontaktu kabelu s ostrými a horkými předměty, za kabel netahejte.
- V případě nesprávné funkce stroje se ho nepokoušejte opravit, obraťte se na odborný servis.

Výrobce na sebe nebere zodpovědnost v následujících případech:

- ⇒ v případě, že na stroji došlo ke změnám provedených neoprávněnou osobou
- ⇒ když nejsou použity originální díly
- ⇒ pokud se neřídíte příloženým manuálem
- ⇒ v případě, že je povrch stroje čištěn pomocí nevhodných přípravků (hořlavé, žíravé nebo zdraví škodlivé látky)

1.2 - BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Bezpečnostní systémy proti ohrožení elektrickým proudem jsou v souladu se směrnicemi 2006/95 / EHS, 2004/108/EEC, zatímco mechanické bezpečnostní systémy jsou v souladu s 2006/42 EHS Směrnice.

Stroj je koncipován s:

- mikrospínač, který zastaví stroj v případě, že víko nebo výstupní otvor jsou otevřeny (obr. č. 1 – kapitola 1.3.3)
- N.V.R. - zařízení v řídicím obvodu, které vyžaduje restartovat stroj v případě náhodné ztráty elektrického napájení. Stroj bude aktivován pouze přes tlačítko Start.

1.3 - POPIS STROJE

1.3.1 - Obecný popis

Profesionální kutr C 15 zaručuje:


- Sekání a mletí (kutrování) zeleniny, masa, chleba apod.
- Maximální bezpečnost při používání, čištění a údržbě

[illegible]

Obsah balení

Zařízení je dodáváno z našeho skladu pečlivě zabalený, jako balení se skládá z:

- a) dřevěné palety a silný karton;
- b) stroje;
- c) této příručky;
- d) škrabka;
- e) brousek;
- f) ES prohlášení o shodě

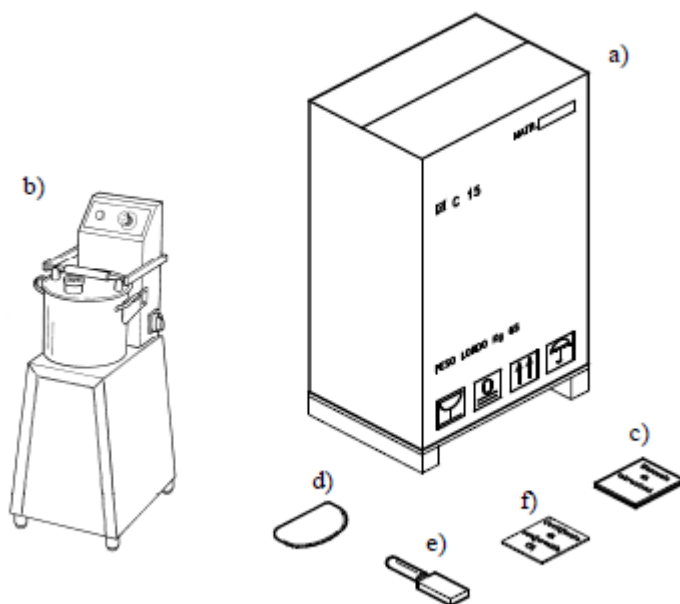

3.2 – KONTROLA OBALU PŘI PŘIJETÍ
Nejeví-li balík při přijetí žádné škody, smí být otevřen. Po otevření zkontrolujte všechny součástky.

Objevíte-li na balíku nějaké škody, obraťte se na dopravce.

Balík neobracejte dnem vzhůru! Při přenášení držte balík ze všech čtyř stran a rovnoběžně se zemí.

3.3 – ODTANĚNÍ OBALU

Obalový materiál patří do veřejného odpadu, proto může být bez problému zlikvidován. V případě instalace stroje v zemi se zvláštními předpisy, dané předpisy akceptujte

INSTALACE

4.1 – UMÍSTĚNÍ STROJE

Zařízení musí být nainstalován na pracovní stůl vhodný pro jeho celkové rozměry uvedeno v Tab. 1 (podle modelu), a proto musí být dostatečně velký, dobře vyrovnaný, suchý, hladký, odolný, stabilní. Kromě toho musí být stroj nainstalován v místnosti s max.. 75% vlhkosti vzduchu při teplotě mezi +5 ° C a +35 ° C.

4.2 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Jednofázový motor

Stroj je vybaven normalizovanou přípojkou 3x1,5 mm² délky 1.5 m.

Stroj zapojte do CEI-zástrčky (230 Volt 50 Hz), přitom doprostřed vložte magneticko-tepelný diferenciální spínač 10A, $\Delta I = 0.03A$. Zkontrolujte, zda je uzemnění plně funkční. Navíc zkontrolujte shodu s typovým štítkem na stroji (viz Obr).




4.3 - třífázový ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



Stroj je vybaven napájecí kabel 5 x 1,5 mm², délka $\cong 1.5$ m.

Připojte zařízení k třífázové napájecí síti 400V/50 Hz s ES konektor (červený), přitom doprostřed vložte magneticko-tepelný diferenciální spínač 10A, $\Delta I = 0.03A$ Zkontrolujte, zda je uzemnění plně funkční. Navíc zkontrolujte shodu s typovým štítkem na stroji (viz Obr).

Zkontrolujte smysl otáčení nože pulzním Stisknutím tlačítka "I" Směr otáčení nožů, musí být ve směru hodinových ručiček (viz Obr.). v případě, že směr otáčení je v pořádku, Proveďte konečné spojení všech drátů. Třífázový motor může pracovat jak s 230 V třífázovým napětím, tak i v 400 V. Pokud není uvedeno jinak, jsou připojení provedena s 400 V. Instalaci zařízení musí vždy provádět osoba, která má k takové činnosti oprávnění.

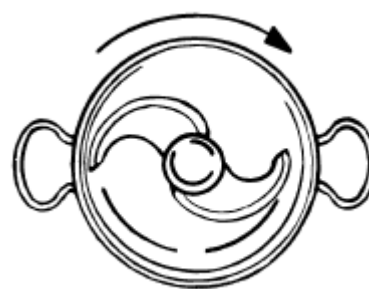

4.3 – SCHÉMA EL. ZAPOJENÍ

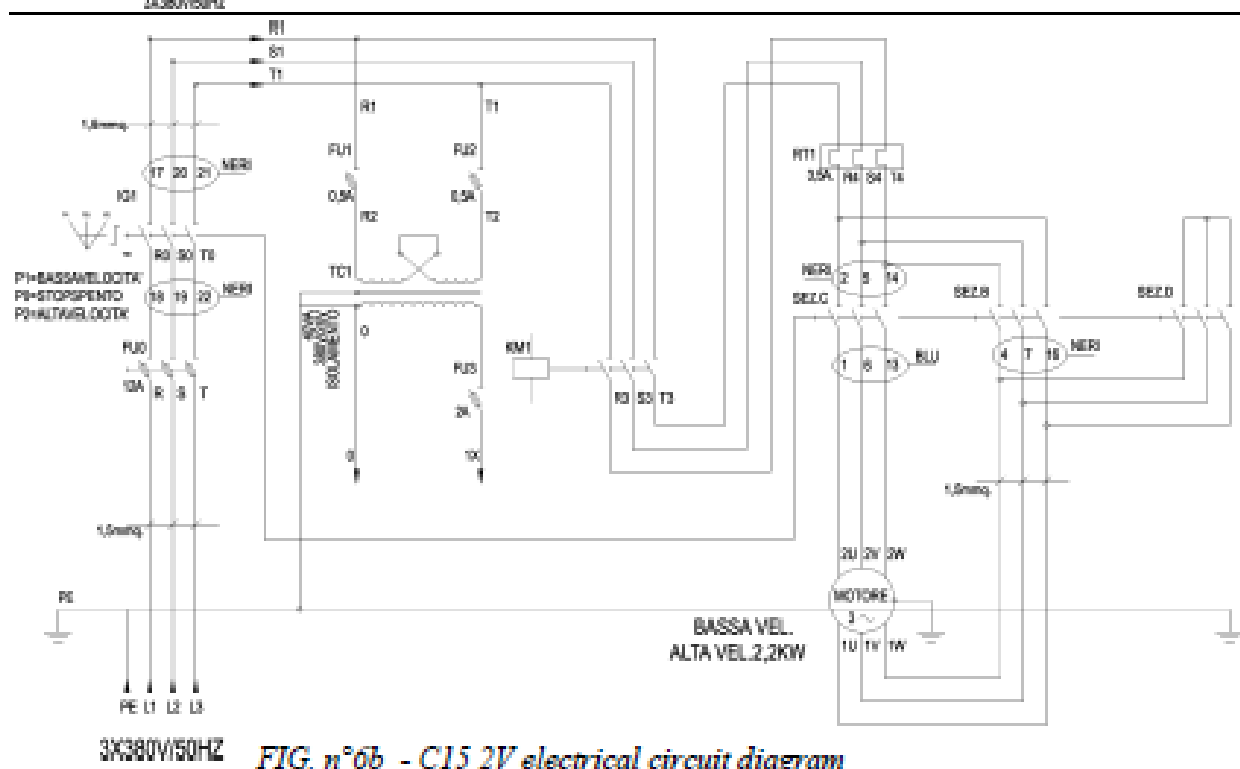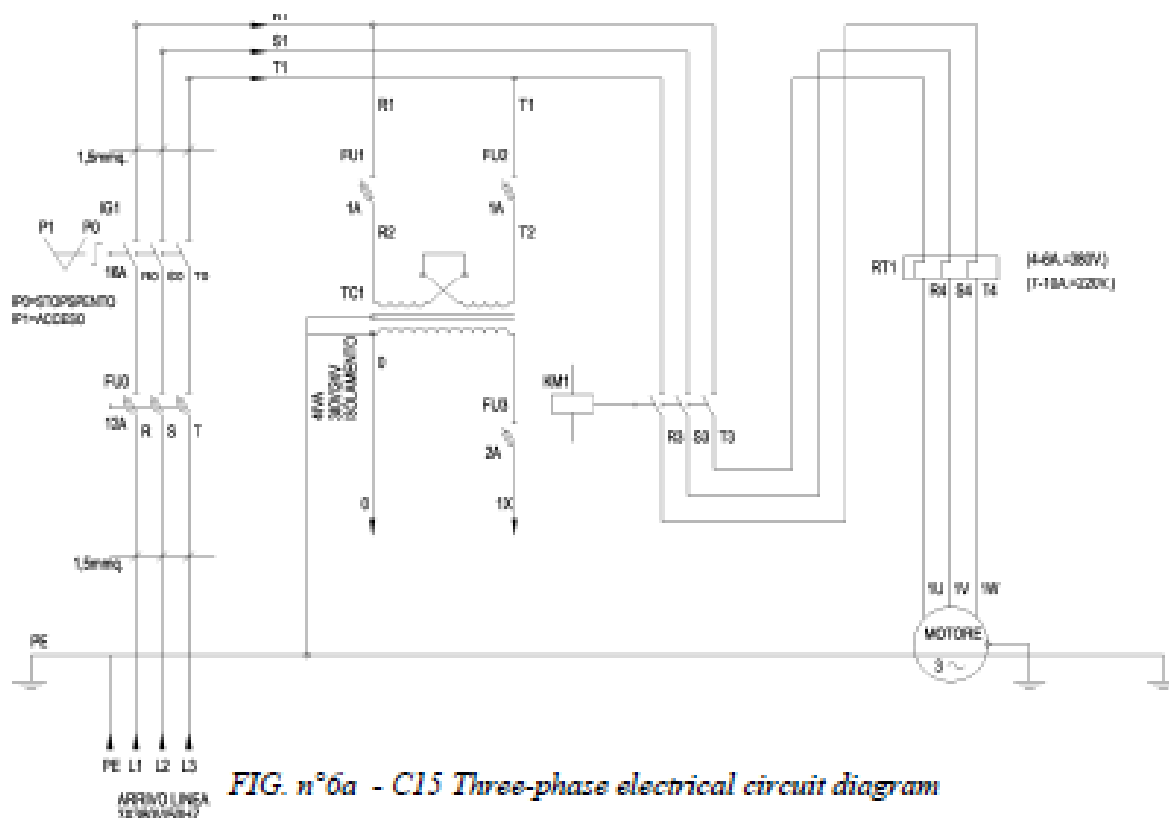


4.4 – KONTROLA FUNKCE

Nejdříve se ujistěte, zda víko řádně sedí na otvoru pro produkty a poté postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda je víko a otvor pro produkty řádně uzavřen
2. Stlačte tlačítko START a hned poté STOP ;
3. Zkontrolujte, zda se stroj vypne, je-li otevřené víko otvoru a když se otvor opět zavře, že se stroj po stlačení tlačítka Start opět zapne.
4. Při vyprazdňování stroje pravou rukou držte otevřená dvířka a levou rukou současně tiskněte tlačítko OUT a START-; Stroj se uvede do pohybu a brambory z něj budou vypadávat.

5.1 – OVLÁDACÍ PANEL

1. tlačítko zapnuto START
2. tlačítko vypnuto STOP
3. Hlavní spínač napájení / volič rychlosti (pro 2V kráječ).

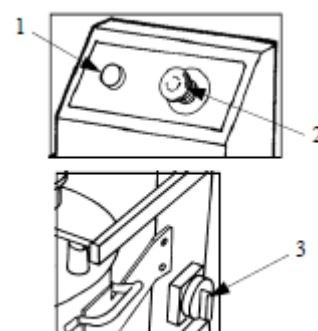

5.2 - FUNKCE (viz obr. č.7).

1. Zapněte tlačítkem "Start" (1) a STOP tlačítkem "STOP" (2);
2. Zapněte tlačítkem "Start" (1) a zkontrolujte, zda se stroj zastaví, když zvednete uzavírací rameno;
3. Pro CUTTER 2V, zkontrolujte, zda je proměnná, rychlost v poloze 1 a 2 Volič rychlosti (3).

5.3 – Vkládání potravin (viz obr)

Pozn.: Potraviny vkládejte do stroje pouze když je zastavený.

Postupujte následovně:

1. Zvedněte rameno (1), dokud není možné odstranit kryt (2);
2. Při vkládání dejte pozor na ostré nože, postupujte opatrně.

3. VAROVÁNÍ! Nevyplňujte více než 1/2 nádoby;

4. Položte kryt a otočte rukou, dokud se nezavře;

5. Stůjte kolmo k pracovnímu stolu, ruce nesmí být při práci položeny na stroji, nebo se nepokoušejte rukou nože zastavit. Nikdy se neopírejte o stroj.

6. Zapněte zařízení pomocí Stisknutím tlačítka "START".

7. Je-li to nutné, v průběhu práce můžete přes nálevku přidávat další potraviny (FIG.8a - 4).

8. Na konci práce zastavte stroj stisknutím tlačítka "0" STOP (2 – horní obrázek).



FIG. n°8 - Correct position

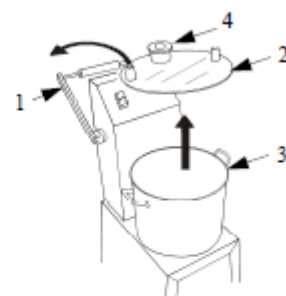


FIG. n°8a - Loading of the product

5.4 - OSTŘENÍ NOŽŮ (viz FIG.n ° 9)

POZOR: Broušení nožů provádějte v případě, kdy se zdá, že jsou tupé:

1. Otočte uzavírací rameno (1) a vyjměte kryt (2);
2. Vyjměte držák nože (3);
3. Vezměte brousek (viz bod 3.1), a bruste rovnoměrně čepel nože zevnitř ven.

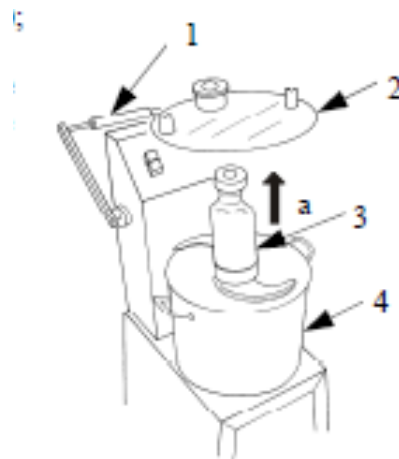


FIG. n°9 - Knives holder removal

6 – BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Předtím, než přejdete k této kapitole, odkažte se na následující:

Tato série strojů (PPJ/LCJ) je vybavena podle norem elektrickými a mechanickými bezpečnostními opatřeními, které fungují jak při provozu stroje, tak i při údržbě a čištění.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nestrkejte ruce do zapnutého stroje!

Čištění a údržba musejí být prováděny pouze, je-li stroj vypnutý a síťový kabel je odpojen od el. vedení.

6.1 - OBECNÉ

Před začátkem čištění stroje odpojte stroj od el. proudu.

Po použití musí být stroj vždy očištěn.

Stroj čistěte zevnitř i zvenku, aby nečistoty a zbytky nepoškodili stroj.

Stroj nesmí být čistěn vysokotlakými čističi, kyselinami a jinými nevhodnými přípravky.

Před zahájením jakéhokoliv čištění:

- a) Před začátkem čištění stroje odpojte stroj od el. proudu.
- b) Otočte volič otáček do polohy "0" (ref.3 -. obr. č. 7), v případě modelu 2V.

6.2 - Jak vyčistit stroj (viz obr).

6.2.1 - čištění krytu, nožů a nádoby


UPOZORNĚNÍ: Zvedněte uzavírací rameno (1) a vyjměte kryt (2).

V této fázi lze snadno vyndat držák nože (3), a nádobu (4) vytáhnutím nahoru (a).

Pak vyčistěte prvky vodou a neutrálním mýdlem.

Věnujte pozornost ostrým předmětům.

Pozn.: Provádět tyto operace s ochrannými rukavicemi (viz obr. n ° 10)..

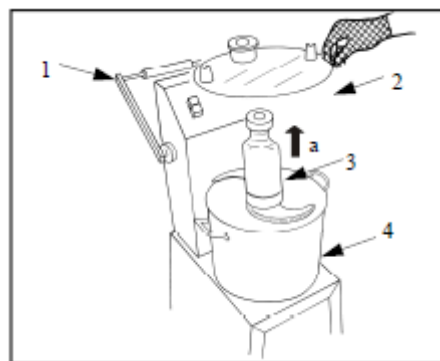

6.2.2 – Kompletní údržba

Pozn.: Odpojte napájení

Čištění stroje lze provádět pomocí neutrálního čistícího prostředku a vlhkým hadrem namočeným v teplé vodě. Po omytí stroj osušte

KAP. 7 - ÚDRŽBA

7.1 - OBECNÉ PARAMETRY

Před provedením jakékoli údržby, je nutné: odpojit stroj od elektrického proudu.

7.2 - ŘEMEN

Popruh nemusí být nařizován, pro jeho výměnu po ¾ roku se obraťte na odborný servis.

7.3 – NOŽKY

Nohy mohou zhoršovat nebo ztrácet svou pružnost a tím snižuje stabilitu stroje. V takovém případě je vyměňte.

7.4 - PŘÍVODOVÝ KABEL

Pravidelně kontrolujte stav přívodového kabelu, v případě nutnosti jeho výměny se obraťte na odborný servis.

7.5 - NOŽE

Zkontrolujte, zda není čepel, po mnoha ostření menší jak než 5 mm, v případě nutnosti jeho výměny se obraťte na odborný servis.

8 – DEMONTÁŽ

8.1 – Odstavení z provozu

Pokud se rozhodnete odstavit stroj z provozu, ujistěte se, že jej již nikdo nebude používat a odpojte síťovou šňůru ze zásuvky.

8.2 - LIKVIDACE

Stroj odvezte na sběrné místo určené likvidaci elektro odpadu.

