


Zmrzlinová vitrína  
**ISA ISETTA**  
**4, 6R, 7R, 9R, 12R**

**návod k obsluze a údržbě**

## Popis identifikačního štítku vitríny

- (01) – typ vitríny
- (02) – výrobní číslo
- (03) elektrické připojení
- (04) jmenovitý příkon za provozu
- (05) počet motorů
- (06) chlazení
- (07) množství chladiva v systému
- (08) jmenovitý příkon během odtávání


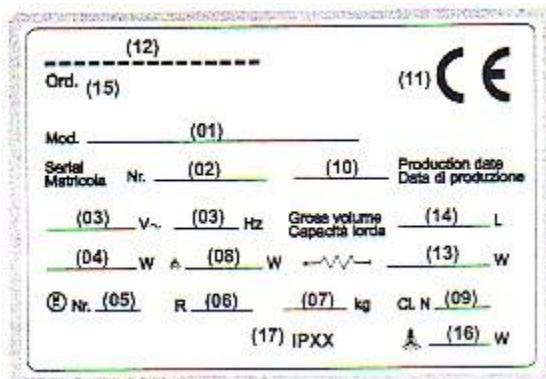


## Ovládací panel vitríny

- 1. – Manuální odtávání
- 2. – Termostat
- 3. – Hlavní vypínač
- 4. – Osvětlení vitríny
- 5. – Termostat spodního zásobníku
- 6. – Vypínač spodního zásobníku



## Instalace a umístění vitríny

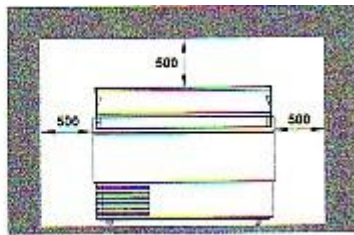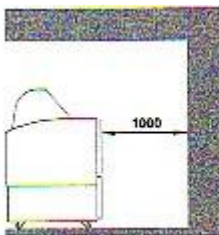

Při instalaci vitríny dbejte nato, aby byla zajištěna bezproblémová cirkulace vzduchu kompresoru vitríny. Proto zajistěte dostatečný prostor kolem větrací mřížky vitríny a zamezte jejímu ucpání .  
Vitrínu umístěte v dostatečné vzdálenosti od případného tepelného zdroje ( jako např. topná tělesa, kamna aj,. ) a snažte se zamezit, aby byla vystavena přímému slunečnímu záření. Jen tak bude zajištěna optimální funkce vitríny při optimálním výkonu. Vitrínu chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy ( déšť aj. )

**Nastavení teploty** při instalaci vitríny provede odborně zaškolená osoba a to s ohledem na charakter uchovávaného produktu ve vitrině a na okolní podmínky.

#### **Připojení k elektrické síti.**

Zkontrolujte zda napětí v síti odpovídá jmenovitému napětí uvedeném na identifikačním štítku vitríny.

### **Čištění a údržba vitríny**

Dříve než začnete provádět jakékoliv operace související s údržbou a čištěním vitríny, odpojte vždy vitrínu ze sítě. Veškeré zásahy do elektrických, elektronických popř. termodynamických částí vitríny a operace vyžadující demontáž ochranných krytů vitríny, směji být provedeny pouze odborně zaškolenou osobou.

Pravidelně kontrolujte případné poškození přívodního elektrického kabelu.

Minimálně jedenkrát za 30dní provádějte důkladné očištění kondenzátoru vitríny od případného prachu a nečistot, které se usazují mezi lamelami a na čelních plochách. Jen tak bude zajištěna bezproblémová cirkulace vzduchu a optimální chod vitríny při optimálním výkonu.

Čištění kondenzátoru provádějte vhodným kartáčkem nebo ještě lépe použijte vysavač.

- **čištění nerezových ploch:** umývejte vlažnou vodou a neutrálním čistícím prostředkem, důkladně opláchněte vlažnou vodou a měkkým hadrem vysušte. K čištění nepoužívejte ostré kovové předměty, které by mohli plochu poškrábat.
- 
- **Čištění povrchu plastu:** umývejte teplou vodou s neutrálním čistícím prostředkem. Důkladně opláchněte a měkkým hadrem vysušte.
- 
- K čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a roztoky jako např. alkohol, aceton aj., které by mohli ošetřenou plochu poškodit popř. zkorodovat.

### **Možné poruchy vitríny a jejich případné příčiny**

V případě zjištění nedostatků ve funkčnosti vitríny, dříve než budete kontaktovat servisního technika, přečtěte si následující tabulku.

Jestliže vzniklou závadu nelze odstranit některým v tabulce uvedeným způsobem, kontaktujte servisního technika.

| <b>Možná porucha</b>                | <b>Příčina</b>                                                               | <b>Odstranění</b>                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Vitrína nefunguje</b>         | vitrína je odpojena ze sítě.<br><br>popř. výpadek el. proudu                 | Zkontrolujte zda je přívodní kabel připojen do<br><br>sítě                                                                                  |
| <b>2. Vysoká teplota ve vitrině</b> | Ucpaný kondenzátor.<br>Vitrína blízko tepel. zdroje<br>Výparník je namražený | Očistěte kondenzátor<br>Odstraňte vitrínu z dosahu tep. Zdroje<br>Zmáčkněte tlačítko manuálního odtávání<br>( tl. Č. 1 - červené tlačítko ) |
| <b>3. Vitrína je hlučná</b>         | Lopatky ventilátoru v kontaktu<br>s vnitřními díly.<br>Povolené šrouby       | Kontakt odstranit<br><br>Šrouby dotáhnout                                                                                                   |

## Možnosti uspořádání vaniček ve vitrině

